
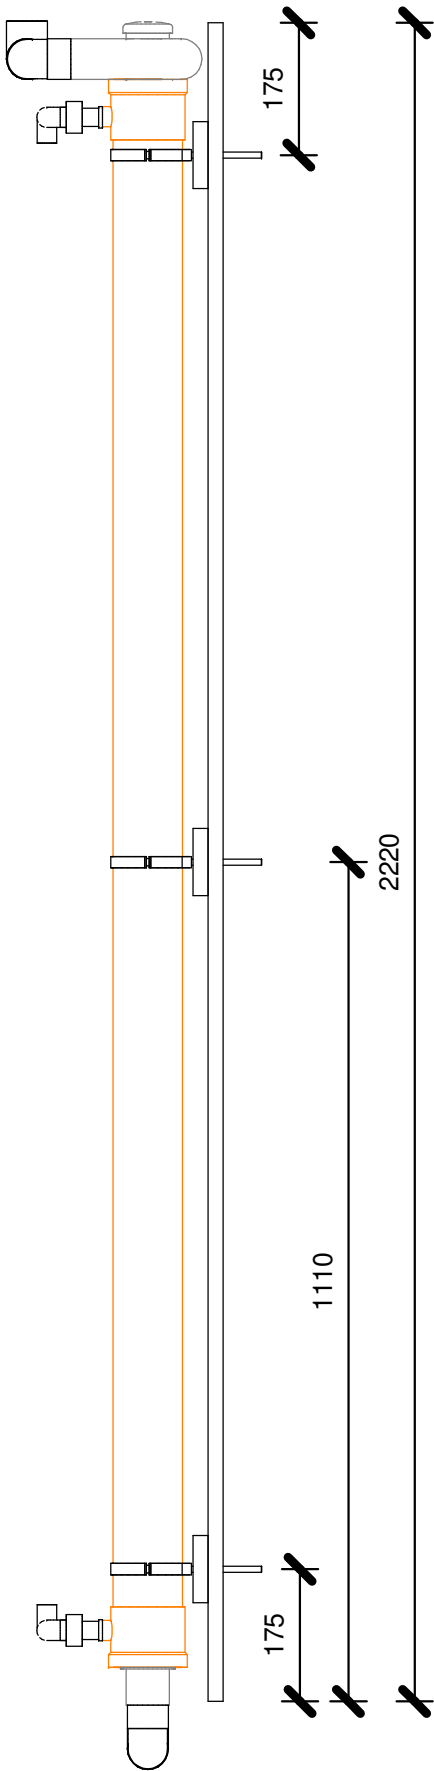



- OSB plaat (minimaal klasse 2); Hoogte 2220mm; breed 240mm
- 3x plank (verpakkingshout; ruw vuren o.g.) 22 x 100mm; breed 240mm; boven, midden en onder op de OSB plaat
- Afstand hart plankjes tot uiteinde OSB plaat: 175mm(onder en boven); middelste plankje centreren
- 6x VDL kunststof beugel 5.25.063 (Wildkamp nr 15006264); boven, midden en onder, op de plank
- Afstand hart beugels tot uiteinde OSB plaat: 175mm(onder en boven); beugels op exact dezelfde hoogte plaatsen
- Resterende plankje en 2 beugels centreren in het midden van de OSB plaat
- 2x Buizen VX2100 HE (dus met de wikkeling spoed = 6mm); (crème/blauw); HOH 125mm monteren in de beugels en beugels vergrendelen
- Drie gaten 10mm voorboren; elk gecentreerd door de 3 plankjes + OSB plaat; drie slagpluggen 10mm x 120mm m/schroef

vooraanzicht

bovenaanzicht

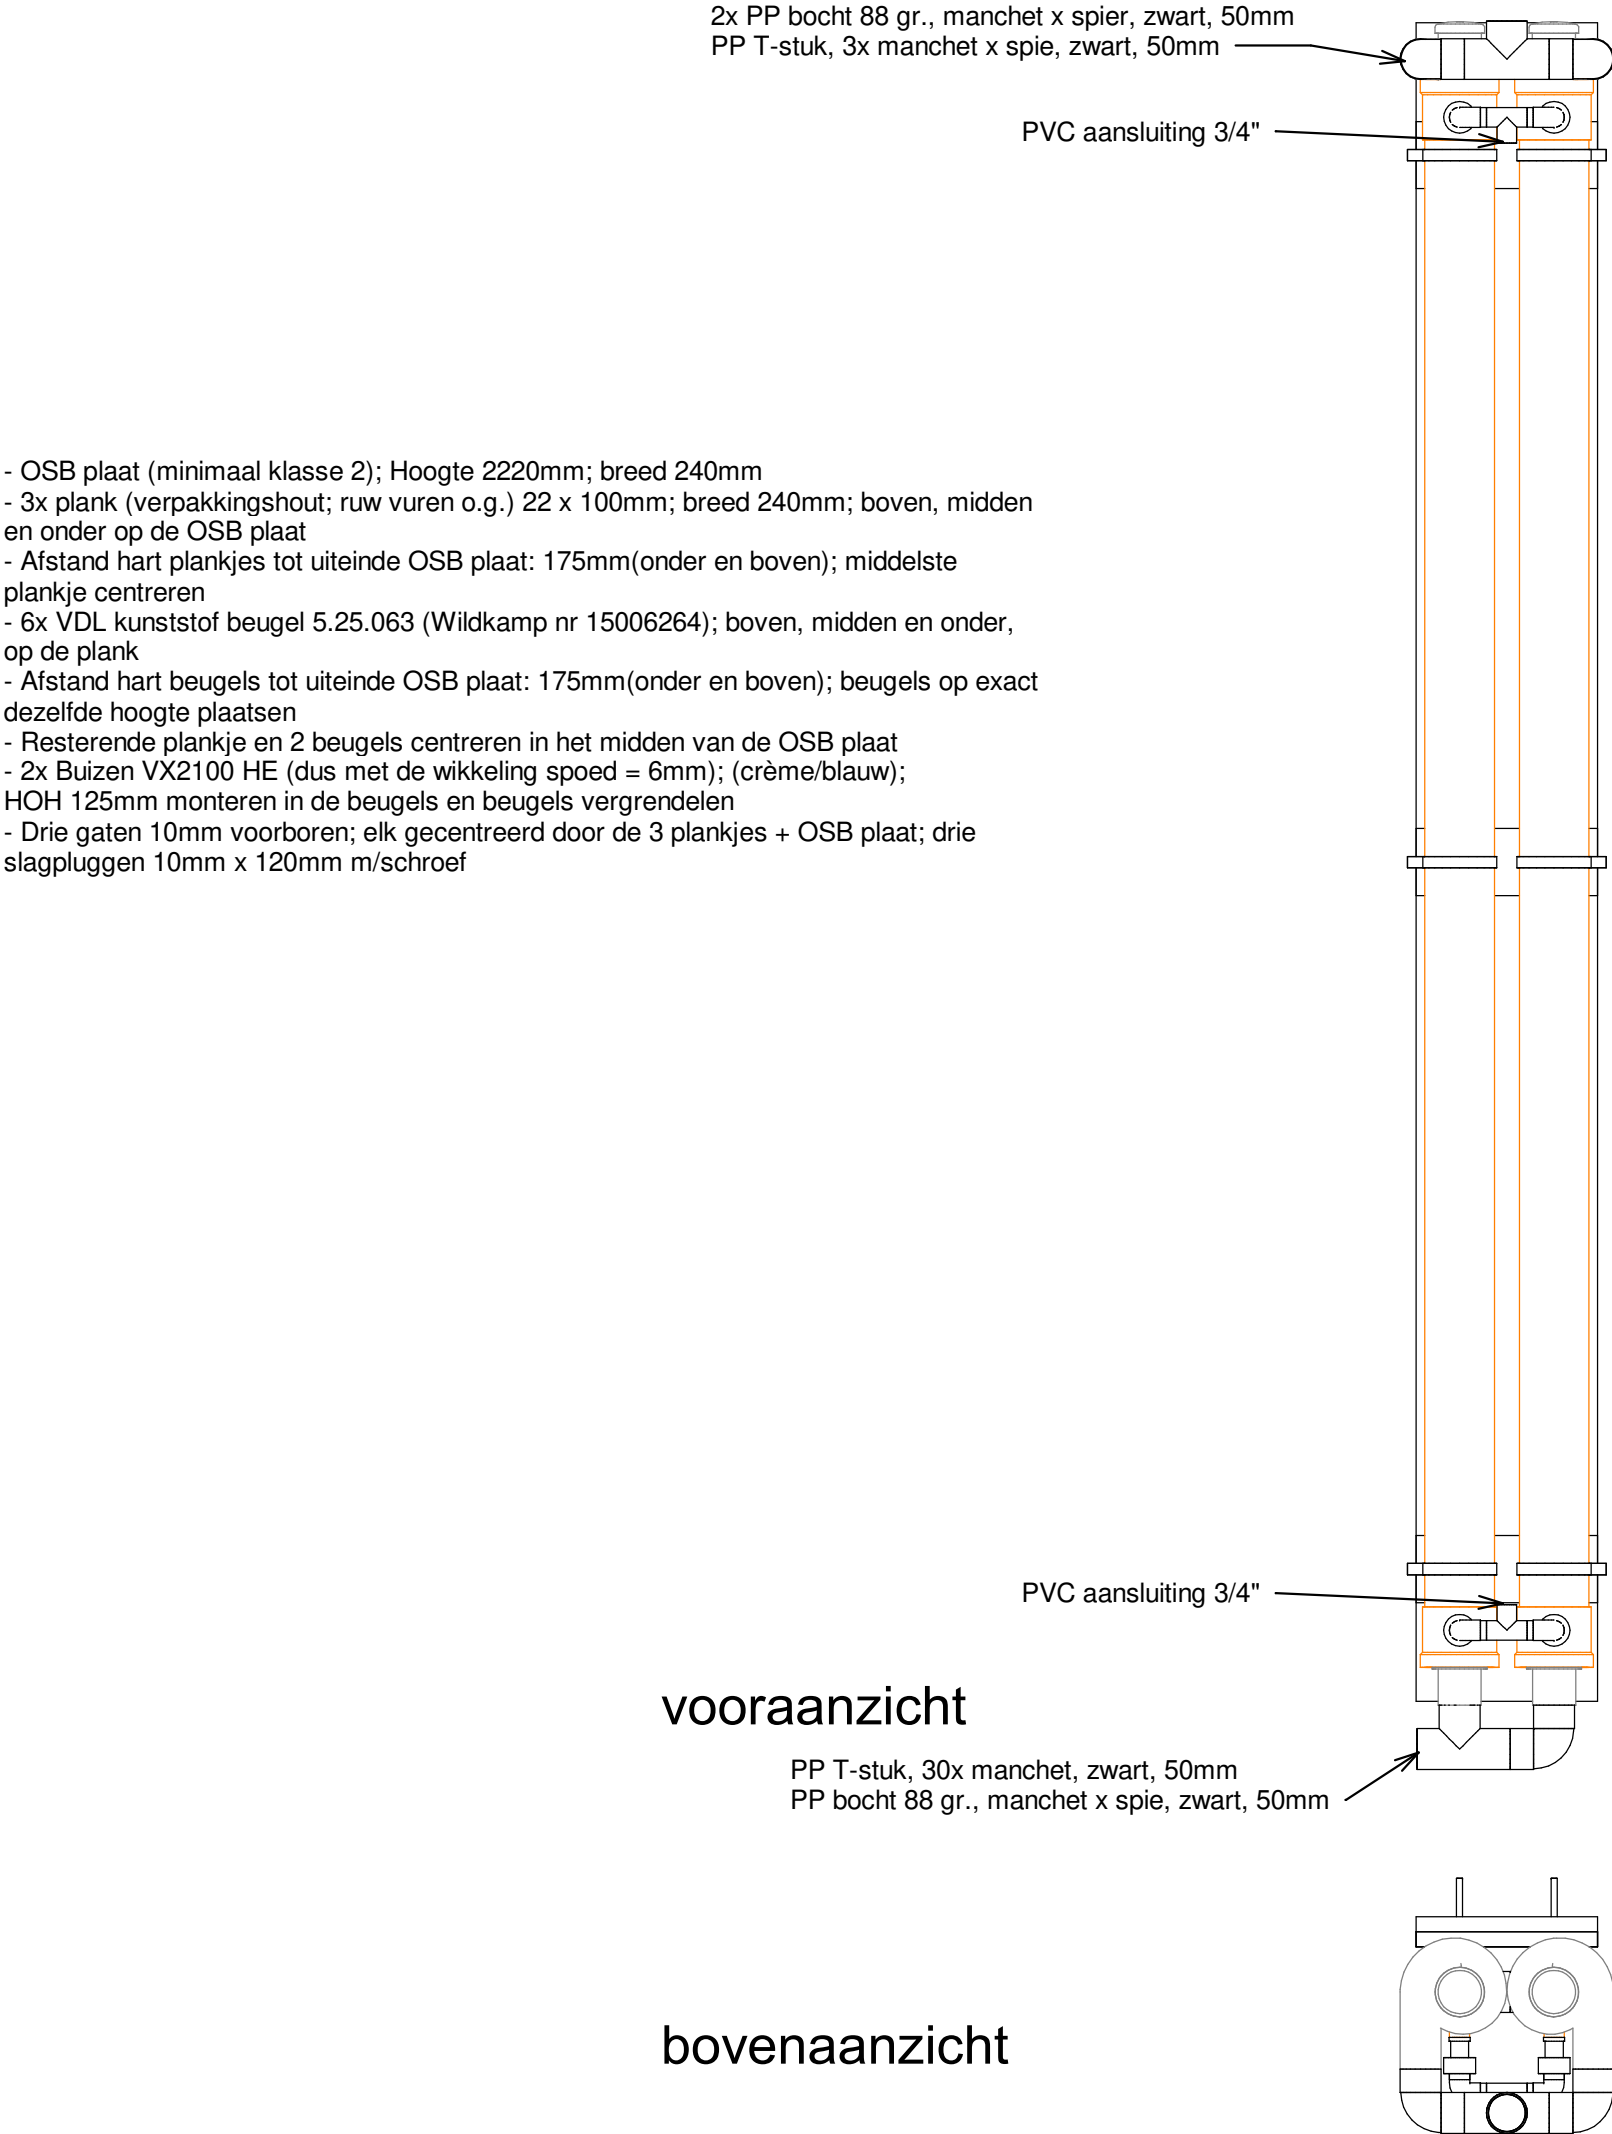

zijaanzicht

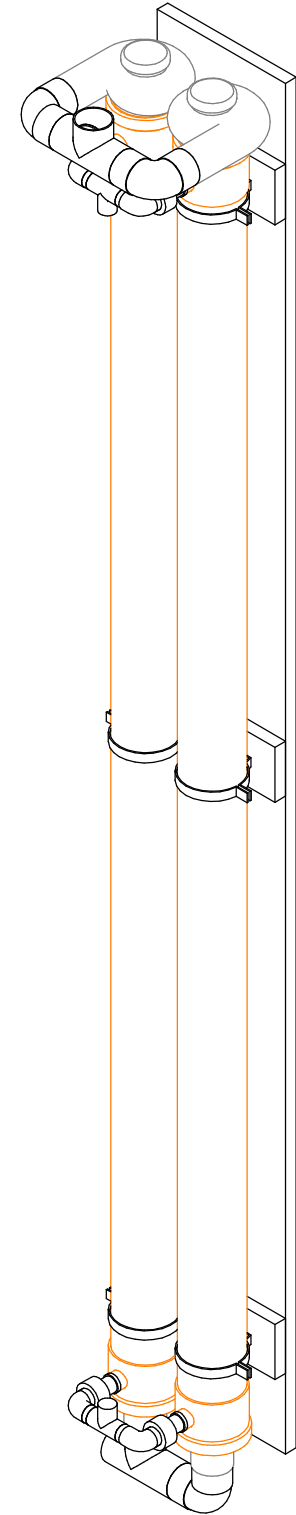

3D Ortho